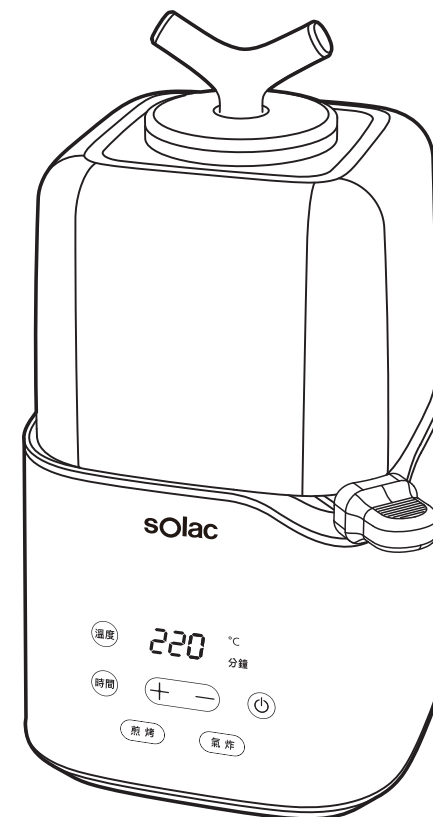
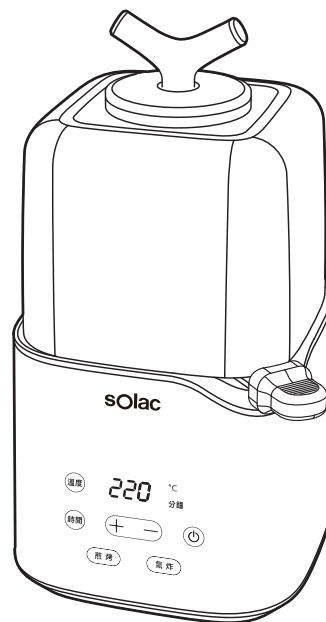




solac

迷你空氣烤炸鍋

SAF-701W

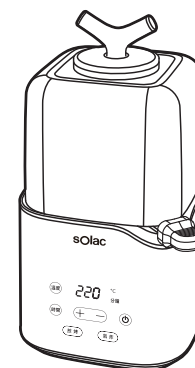
委製/進口商：群光電子股份有限公司

地址：新北市三重區光復路二段69號

客服電話：0800-828-772

<http://www.chiconyitd.com/tw/>

sOlac



目錄

產品規格	1
安全及注意事項	2
控制面板	3
配件名稱	3
氣炸使用方式	4
煎烤使用方式	6
接油盒使用方式	8
清潔保養	9
常見問題及維護	10
限用物質含有情況聲明	11
保證書	12

產品規格

額定電壓:110V,60Hz

額定功率:820W

產品尺寸:L180*W180*H335mm

空氣炸鍋容量:0.7L

格柵面尺寸:L139*W139mm

硼矽玻璃蓋,帶防燙手柄

觸摸 LED 控制面板

氣炸溫度設定:65°C-200°C

燒烤溫度設置:105°C-220°C

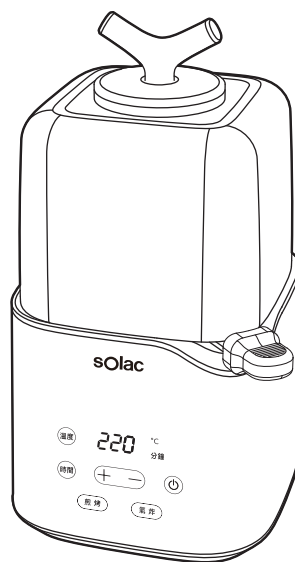
氣炸時間設置:0-45分鐘

燒烤時間設置:0-90分鐘

玻璃容量:2.35L

產品重量:4kg

產品產地:中國




安全及注意事項

- 本產品為家用電器,僅適用於家庭之室內運用,任何戶外等的用途均在禁用之列。
- 本產品主機,不可浸泡在水中。
- 當電源線或電器有破損時,不可使用。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用,除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護,以確保孩童不嬉玩電器
- 非本公司提供的配件,請勿運用於本電器中,以免引起不必要的人身傷害,電擊及火災等情況發生。
- 未經授權,請勿對本電器進行拆開,維修,或改裝等行為。
- 若產品使用前,發現包裝、產品破損,請不要使用並退回零售商或經銷商處理。
- 仔細核對電器底部的銘牌,確認本電器的規格與您的家用一致。
- 本產品非可移動電器,使用時,要放置在水平、穩固的檯面上。
- 本電器為發熱電器,請留意周圍使用環境,不可有易燃、易爆物靠近。
- 新產品使用前,請用乾爽的抹布清潔機器(請勿用濕布),避免電擊傷害事故。
- 使用產品時,留意烤盤上的高溫警告標,避免赤裸的手指碰觸烤盤而燙傷。
- 產品使用時,濕潤的肢體部位,請勿觸摸電源線、控制面板等帶電部位。
- 產品使用時,請勿讓電源線碰觸鋒利的物品,及高溫源等,避免電氣事故。
- 產品使用完成後,先進行必要的清潔,儲放於乾爽、通風的環境並避免陽光曝曬。
- 若電源線損壞時,必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。
- 為避免發生危險,本產品不可加裝外部定時開關或使用分離遙控系統。



請注意,熱表面高溫危險。

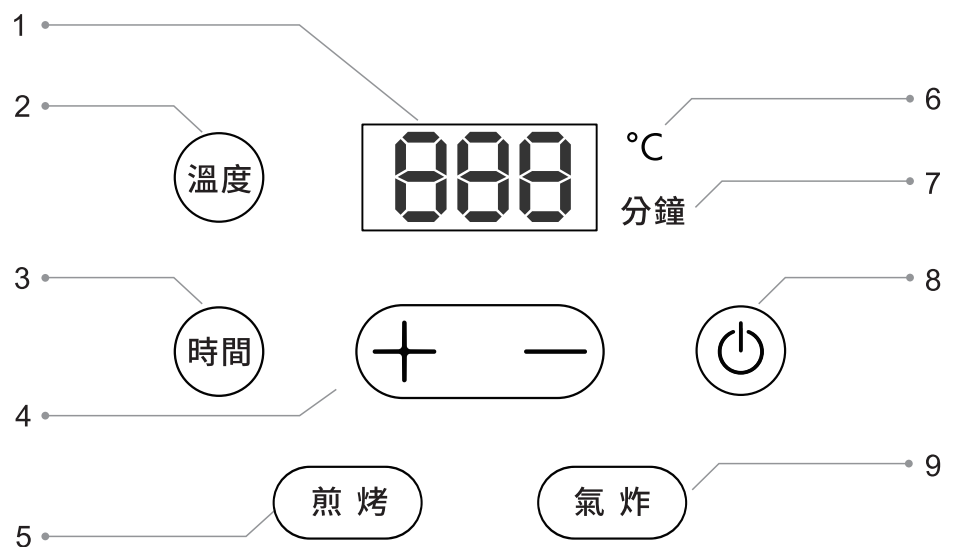控制面板




- 1. 溫度/時間顯示
- 2. 溫度控制模式
- 3. 時間控制模式

- 4. 增加/減少
- 5. 煎烤模式
- 6. 溫度模式指示燈

- 7. 時間模式指示燈
- 8. 電源開關
- 9. 氣炸模式

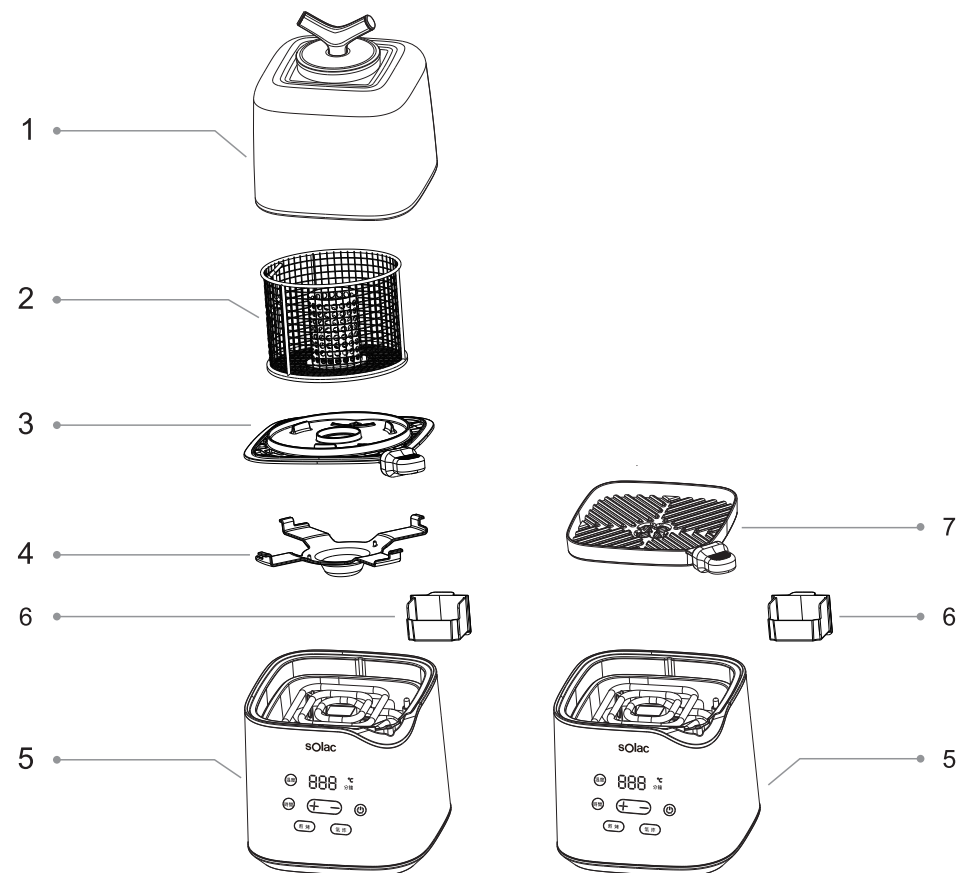配件名稱








氣炸組合

煎烤組合



- 1. 玻璃罩
- 2. 炸籃
- 3. 氣炸盤
- 4. 接油盤
- 5. 主機
- 6. 接油盒
- 7. 烤盤

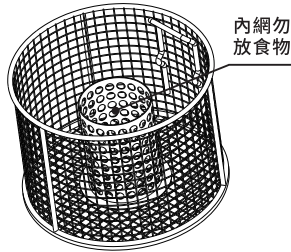
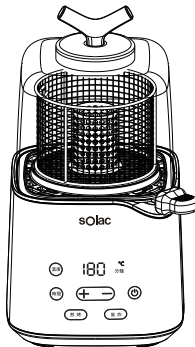
氣炸使用方式

1 	將炸籃清潔乾淨後，水平放置在安全平直的檯面上，將準備好的食物放入炸籃內。【參看圖一】 注意：請勿在炸籃中心放置食物，風道受阻會影響烹飪效果。
2 	將主機水平放置在安全平直的檯面上，再將接油盤和氣炸盤依序放在主機上(如左圖所示)【參看圖二】 注意：請把氣炸盤凸柱對準連接點。
3 	將裝好食物的炸籃放在主機上，蓋上玻璃罩。【參看圖三】

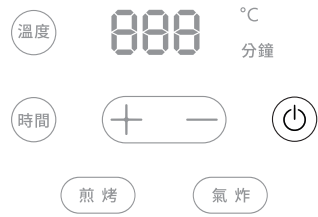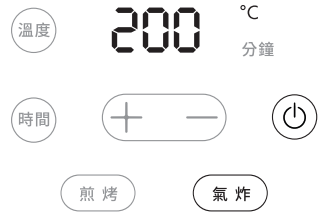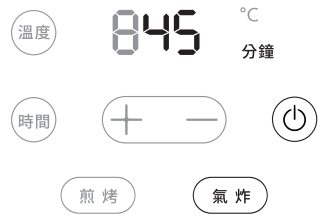
4 	接通電源，機器會發出一聲“嗶”的長鳴，電源開關燈亮，閃爍，其他燈不亮【參看圖四】
5 	首先按下電源鍵，數字燈亮起顯示000 按下氣炸鍵，氣炸鍵燈、溫度鍵燈和°C燈同時亮起，數字燈顯示最高溫度200°C【參看圖五】發熱管和風機同時工作 當溫度鍵燈亮起時，按“+”和“-”鍵可以設定溫度，最低可設定65°C； 按下時間鍵，時間鍵燈和分鐘燈亮，數碼管顯示時間25分鐘，同時°C的燈熄滅，按“+”和“-”鍵可以設定時間
6 	氣炸功能默認25分鐘，可設定最長時間為45分鐘，工作結束時，會發出5聲“嗶”的提示聲。【參看圖六】 炸完食物後，拔掉電源線，清洗好接油盤、氣炸盤和炸籃等，貯藏備下次使用

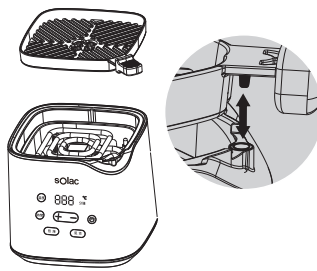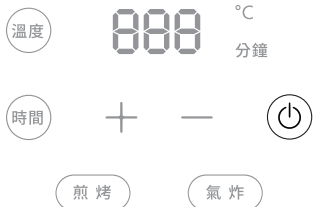煎烤使用方式

1 	將主機水平放置在安全、平直的台面上，再將烤盤放在主機上(如左圖所示) 放好了烤盤參看左圖，再在烤盤上放入食物【參看圖一】 注意：請把煎烤盤凸柱對準連接點。
2 	接通電源，機器會發出一聲“嗶”的長鳴，電源開關燈亮，閃爍，其他燈不亮【參看圖二】
3 	首先按下電源鍵，數字燈亮起顯示000 按下煎烤鍵，煎烤鍵、溫度鍵和°C的燈同時亮起，數字燈顯示最高溫度220°C【參看圖三】發熱管工作，風機不工作

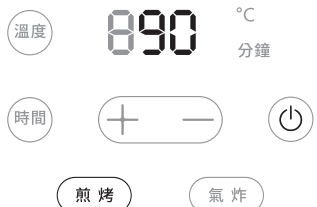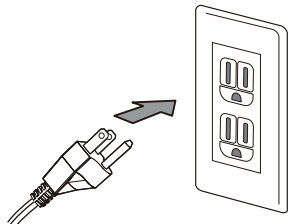4 	當溫度鍵燈亮起時，按“+”和“-”鍵可以設定溫度 按下時間鍵，時間鍵燈和分鐘燈亮，數碼管顯示時間，同時°C的燈熄滅，按“+”和“-”鍵可以設定時間 煎烤功能默認60分鐘，可設定最長時間為90分鐘，工作結束時，會發出5聲“嗶”的提示聲。【參看圖四】
5 	煎烤完成後，拔掉電源線【參看圖五】 清洗好煎烤盤，貯藏備下次使用。

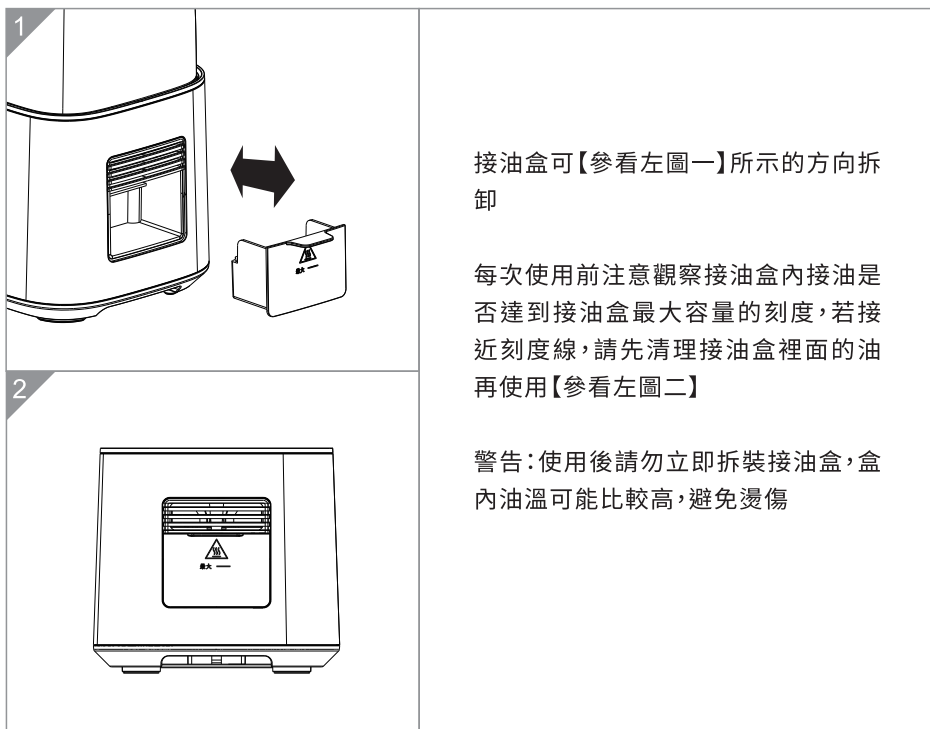接油盒使用方式



警告

- 1、首次使用前，需對產品預熱，請設置氣炸功能鍵，200°C，10分鐘。
- 2、必須蓋上玻璃罩後，才能按氣炸鍵。
- 3、使用氣炸功能的過程中，禁止按煎烤鍵。
- 4、加熱時玻璃罩表面高溫，請勿觸摸。
- 5、請待玻璃罩冷卻後再清洗，以免破裂。
- 6、排煙口禁止覆蓋。
- 7、小心排煙口排出的蒸汽，以免燙傷。
- 8、使用前先確認接油盒是否已裝滿，避免油滿溢出。

清潔保養

清潔

請仔細清洗，保持整潔，長期使用

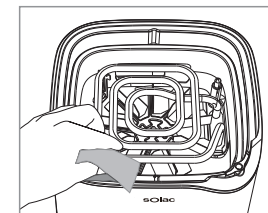
- 拔出插頭、待冷卻後清洗。
- 使用清洗劑清洗時請選用廚房用清洗劑（餐具、烹調器具用）
- 選用柔軟的海綿抹布。

部件清洗

- 有附著的髒污時，用溫水泡一段時間。
- 用海綿在稀釋過清潔劑的水里或溫水中清洗，並用水沖洗。
- 炸籃、氣炸盤、接油盤和烤盤，可用熱水浸再清洗，亦可在洗碗機中清洗，玻璃罩要冷卻後才能放水中或洗碗機中清洗。
- 用乾布將水擦乾，使其充分乾燥。

主體清洗

- 清洗主機外殼時，先將布浸泡在稀釋過清潔劑的水中，擰乾後擦拭乾淨，並用乾布把殘留的清洗劑和水分擦乾。
- 清潔主機內部時，必須拔掉電源，等待整機冷卻後再用乾紙巾或乾抹布擦拭。



警告

禁止用水沖洗或用濕布、濕紙巾等帶有液體的清潔工具清洗主機內部、發熱管、風扇葉為導電原器件，避免不必要的風險。

保養

- 本產品宜經常使用，以維持電器良好的工作狀態。
- 如長期不用請將本產品保存在乾燥通風處以防電器受潮。
- 按正確的步驟，將機器組合收藏，以備下次使用。

注意

- 請不要使用釋劑去污粉、漂白粉、化學抹布、金屬鏟、尼龍刷等清潔用具。
- 請不要將主機放入洗碗機、烘乾機等。
- 請不要過度洗空炸盤、接油盤和烤盤，以免磨損。
- 請不要強力搓洗主體外殼。
- 請不要將產品主體浸於水中或向其潑水。
- 請不要將電源線浸於水中或向其潑水。

常見問題及維護

常見問題	問題原因	處理方法
插上電源後，機器沒反應，操作面板無顯示	沒有插入電源，或電源有問題	插上電源或請電工處理電源問題
	沒有放接油盤、氣炸盤和玻璃罩	放上接油盤、氣炸盤和玻璃罩
	沒有放烤盤	放上烤盤
按下電源開關，機器發出警示聲	機器內部線路有問題	退回經銷商處理
機器開機工作後，烤盤溫度過低或過高	開機後，沒有調節溫度 本機可調105-200℃	觸按調溫+或-，增加或減少溫度
機器在氣炸雞翅時，油煙非常大	接油盤裝滿了油，就會溢出，產生油煙	倒掉接油盤的油，繼續使用
機器工作一段時間後，突然停機，且5聲“嗶”	本產品程序有時間設定 完成時會自動關機	再次按程序開機，可以再次工作
顯示E1	溫度傳感器有問題	請到各經銷商或聯繫群光客服維修更換
顯示E2	溫度傳感器有問題	請到各經銷商或聯繫群光客服維修更換

限用物質含有情況聲明

單元(註)	限用物質及其化學符號					
	鉛(Pb)	汞(Hg)	鎘(Cd)	六價鉻(Cr ⁶⁺)	多溴聯苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDE)
電源線	0	0	0	0	0	0
線路板	0	0	0	0	0	0
發熱管	0	0	0	0	0	0
接油盤	0	0	0	0	0	0
煎烤盤	0	0	0	0	0	0
氣炸盤	0	0	0	0	0	0
炸籃	0	0	0	0	0	0
矽膠件	0	0	0	0	0	0
塑膠件	0	0	0	0	0	0
五金件	0	0	0	0	0	0
內部線	0	0	0	0	0	0
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						
備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考2. “-” 係指該項限用物質為排除項目。						

保證書

- 本公司產品皆經過嚴密檢查與試驗，請安心使用。
- 感謝您選購本產品，自購買日期起一年內，在正常使用下故障，本公司免費維修。
- 本機內部任何零件，如非本公司技術人員裝修，而使機器故障，本公司將不負保證責任。
- 保固期間被如下列之情況亦酌收材料工本費：
 1. 未使用說明書或本公司人員所示範之正確使用方法，不論是故意或過失因素發生之故障。
 2. 改造或變更原來構造時，所發生之故障。
 3. 因火災或其他天災及其他人為因素等，所發生故障。
 4. 經查證非本公司銷售之機器，無發提供保證書、有效發票正本及經銷商蓋章印者。
 5. 消耗品、附件等，雖在有效保固期間，恕不免費保證。
 6. 若遺失本保證書，恕不補發。

sOlac 迷你空氣烤炸鍋	SAF-701W
購買日期： 年 月 日 (保固期限為自購買日期一年內)	
機身序號：	
經銷商蓋章處	

(本保固書須經經銷商蓋章並填寫日期須與機號相同方始生效)